Légende : *Décrocher* *Numéroter* *Raccrocher*

MODE D'EMPLOI OPTISET STANDARD

Utilisation des fonctions.

Votre poste numérique vous permet d'activer des fonctions telles : l'interception d'appels, la déviation d'appel, à l'aide de touches plutôt qu'à l'aide d'un code. Ce procédé simplifie l'activation des fonctions et rend les manipulations plus simples et plus conviviales pour l'utilisateur.

Ecran.

Ce type de poste est doté d'un écran à cristaux liquides. Cet écran affiche votre numéro d'appel, la date et l'heure, il permet également de visualiser le nom et le numéro du poste ***interne*** *qui vous appelle ou le numéro de l'appelant* ***externe****. Cet écran vous permet également de visualiser les différents messages lorsque vous naviguez dans les nombreux menus.*

Touches de fonctions.

Les touches de fonction sont pourvues d'une diode électroluminescente.
Une diode constamment allumée indique que la fonction est activée. Lorsqu'une diode clignote, vous pouvez appuyer sur la touche correspondante pour activer cette fonction.

Configuration des touches de fonction programmées.

service	interception
bis	parcage
boite aux lettres	coupure
haut-parleur	

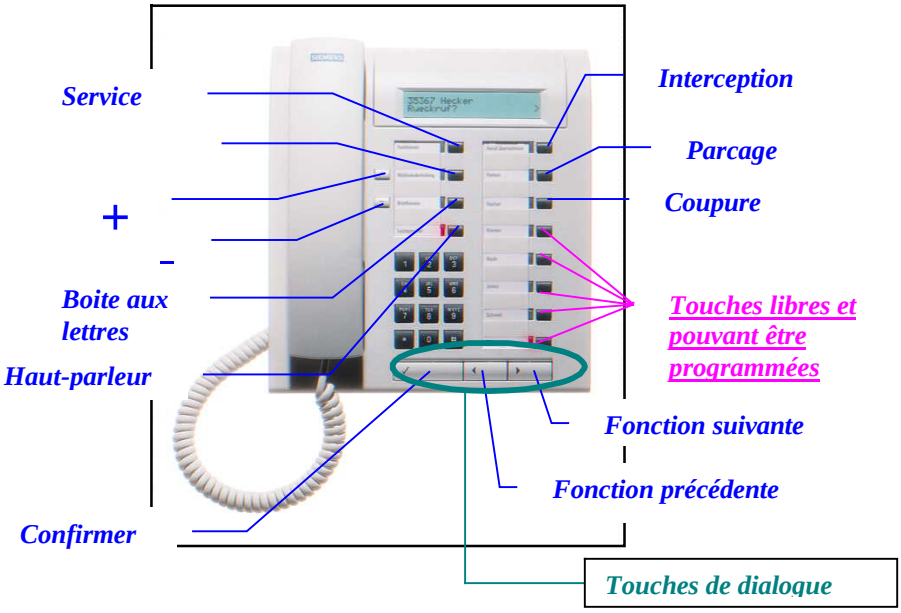

Touche service.

Permet la consultation d'un menu reprenant toutes les fonctions possibles ainsi que leur sélection au moyen des touches de dialogue.

Légende : Décrocher Numéroter Raccrocher

Touche de dialogue.

Lors de l'utilisation de votre téléphone, l'écran vous propose constamment des choix de fonctions permettant de poursuivre vos communications.
Vous choisissez et sélectionnez à l'aide des touches de dialogue.

✔	*Pour confirmer ou mémoriser votre choix*
▸	*Pour passer à la fonction suivante*
◂	*Pour revenir à la fonction précédente*

Ces trois touches permettent de naviguer dans les différents menus

Mode main libre.

Les postes standard sont pourvus d'un haut-parleur et d'un microphone incorporé, vous permettant de converser sans décrocher le combiné (fonction full main libre).
Prendre un appel par le haut-parleur :

Lorsqu'une personne vous appelle, appuyez sur la touche **Haut-parleur ■** *vous êtes en communication.*

Pour terminer la communication appuyer de nouveau sur la touche **Haut-parleur ■** .

Pendant une communication, vous pouvez régler le niveau sonore à l'aide des touches **+ et -**.
Pour téléphoner, vous pouvez former le numéro sans décrocher le combiné , le haut-parleur s'enclenche automatiquement.

SIGNAL D'APPEL, VOLUME SONORE ET ECRAN

Régler le volume de la sonnerie.

Appuyer sur l'une des deux touches **+ ou -** *, le poste étant au repos, la touche* **Service ■** *s'éclaire.*
Indication sur l'afficheur : ***Volume sonnerie ?***

Appuyer sur la touche ✔ *pour confirmer*
Appuyer sur l'une des deux touches **+ ou -** *jusqu'à ce que vous ayez obtenu le volume désiré.*
Appuyer sur la touche ✔ *pour mémoriser*

Régler le timbre de la sonnerie.

Appuyer sur l'une des deux touches **+ ou -**, *le poste étant au repos, la touche* **Service ■** *s'éclaire.*
Appuyer sur la touche ▸ *pour passer à la fonction suivante.*

Indication sur l'afficheur : ***Timbre sonnerie ?***

Appuyer sur la touche ✔ *pour confirmer*
Appuyer sur l'une des deux touches **+ ou -** *jusqu'à ce que vous ayez obtenu le timbre désiré.*
Appuyer sur la touche ✔ *pour mémoriser*

Légende : Décrocher Numéroter Raccrocher

Régler la fonction main libre.

Vous avez la possibilité d'adapter votre téléphone à l'environnement afin que votre interlocuteur puisse vous comprendre distinctement lorsque vous parlez par l'intermédiaire du mains-libres.
Les options suivantes sont possibles : Local normal
Local avec écho
Local sans écho

Appuyer sur l'une des deux touches **+** ***ou*** **-**, *le poste étant au repos, la touche* ***Service*** *s'éclaire.*
Appuyer sur ***deux*** *fois sur la touche* [▸] *pour passer à la fonction voulue.*

Indication sur l'afficheur : ***Mains-libre?***

Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*
Appuyer sur l'une des deux touches **+** ***ou*** **-**, *afin de choisir le mode désiré parmi les trois propositions.*
Appuyer sur la touche [✔] *pour mémoriser*

Régler le volume de la tonalité d'avertissement.

Par exemple lorsque vous recevez un second appel (si cette fonction est activée voir page 9) quand vous êtes en communication, ou si un appel n'obtient pas de réponse sur un poste repris au sein de votre groupe d'interception, vous entendez la tonalité d'avertissement.

Appuyer sur l'une des deux touches **+** ***ou*** **-**, *le poste étant au repos, la touche* ***Service*** *s'éclaire.*
Appuyer sur ***trois*** *fois sur la touche* [▸] *pour passer à la fonction voulue.*

Indication sur l'afficheur : ***Tonalité d'avertissement?***

Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*
Appuyer sur l'une des deux touches **+** ***ou*** **-** *jusqu'à ce que vous ayez obtenu le timbre désiré.*
Appuyer sur la touche [✔] *pour mémoriser*

Adapter l'inclinaison de l'afficheur à la position de l'utilisateur.

Vous pouvez régler l'inclinaison de l'afficheur du poste de telle sorte que vous puissiez lire distinctement les messages affichés sur l'écran.

Légende : *Décrocher* *Numéroter* *Raccrocher*

NUMEROTATION ABREGEE

Touches nominative.

Votre poste dispose de cinq touches programmables, sous lesquelles vous pouvez mémoriser certaines fonction et notamment la fonction « appel nominatif » qui vous permet d'enregistrer le numéro d'un correspondant interne ou externe. Cette programmation se fera en deux temps

1. *La programmation de la fonction de la touche en fonction « appel nominatif »*
2. *la programmation du numéro d'appel de cette touche d'appel nominatif*

Programmation de la fonction de la touche:

Appuyer sur la touche ***Service*** *(le voyant s'allume)*
Indication sur l'afficheur ***: Maintenance :***
Destination

Appuyer trois fois sur la touche [▸] *pour passer à la fonction*
Indication sur l'afficheur ***: Maintenance :***
Fonction de la touche

Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*
Indication sur l'afficheur : ***Fonction de la touche***
Presser une touche

Appuyer sur la touche que vous voulez programmer (dans les cinq dernières à droite).
Indication sur l'afficheur ***: Rien- enregistré***
Nouvelle fonction ?

Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*

Indication sur l'afficheur ***: Nouvelle fonction :***
Entrée/avertissement
Naviguez dans le menu à l'aide des touches [◂] [▸] *jusqu'à l'apparition de l'indication sur l'afficheur :* ***Nouvelle Fonction***
Appel nominatif ?

Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*
Indication sur l'afficheur ***: Appel nominatif :***
Enregistrer ?

Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*

Programmation du numéro d'appel correspondant à cette touche

Appuyer sur la touche ***Service*** *(le voyant s'allume)*

Indication sur l'afficheur ***: Maintenance :***
Destination

Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*

Naviguez dans le menu à l'aide des touches [◂] [▸] *jusqu'à l'apparition de l'indication sur l'afficheur :* ***Appel nominatif ?***

Légende : *Décrocher* *Numéroter* *Raccrocher*

Presser une touche

Appuyer sur la touche que vous voulez programmer (dans les cinq dernières à droite).
Indication sur l'afficheur ***: Rien- enregistré***
Nouvelle entrée ?

Appuyer sur la touche ✔ *pour confirmer*
Indication sur l'afficheur ***: Numéroter***
Enregistrer ?

composer le numéro d'appel, sans oublier le 0 de sortie pour un numéro externe.
Indication sur l'afficheur ***: « le numéro que vous venez de former »***
Enregistrer ?

Appuyer sur la touche ✔ *pour confirmer*

Numérotation abrégée individuelle.

Vous pouvez mémoriser un numéro sur chaque touche de 0 à 9 et composer ces numéros par simple action sur l'une de ces touches.

Programmation :

Appuyer sur la touche ***Service*** *(le voyant s'allume).*
Indication sur l'afficheur ***: Maintenance :***
Destinations ?

Appuyer sur la touche ✔ *pour confirmer*

Appuyer trois fois sur la touche ▸ *pour passer à la fonction* :

Indication sur l'afficheur ***: Destination:***
Numéro abrégé ?

Appuyer sur la touche ✔ *pour confirmer*

I*ndication sur l'afficheur* ***: Numéro abrégé :***
Numéroter

Appuyer sur la touche choisie sur le clavier numérique de 0 à 9

Indication sur l'afficheur ***:soit « rien d'enregistré » ou « numéro de la touche= numéro enregistré »***
Ex : si vous choissez la touche 1 « 1=01300 »
Nouvelle entrée ?

Appuyer sur la touche ✔ *pour confirmer*

composer le numéro d'appel, sans oublier le 0 de sortie pour un numéro externe.
Indication sur l'afficheur ***: Enregistrer ?***

Appuyer sur la touche ✔ *pour confirmer*

Légende : Décrocher Numéroter Raccrocher

Utilisation :

Appuyer sur la touche ***Service*** *(le voyant s'allume).*

Naviguer à l'aide de la touche [▸] *jusqu'à l'affichage de la proposition :*

Utilisation numérotation abrégée ?

Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer.*

Appuyer sur la touche chiffrée du clavier numérique où est enregistré le numéro à atteindre.

CONSULTATION ET TRANSFERT D'APPELS.

Consultation d'une tierce personne.

Vous avez la possibilité d'appeler un second correspondant lorsque vous êtes déjà en communication.
Le premier correspondant est alors mis en attente.

Vous recevez un appel, vous décrochez ou vous appuyez sur la touche haut-parleur, vous prenez l'appel et la proposition " double appel " s'affiche sur l'écran
Double appel ? *indication sur l'afficheur.*
Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer (votre correspondant est mis en attente)*
Formez le numéro de la personne à consulter.

Pour terminer la consultation : *plusieurs possibilités*
1. indication sur l'afficheur. ***Fin et retour en arrière ?***
Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*
ou
2. appuyer sur la touche ***Coupure***

Vous revenez automatiquement à votre premier interlocuteur.
Remarque : lorsque la personne à consulter est programmée sous une touche nominative, il n'est pas nécessaire de confirmer la proposition "double appel ? " en appuyant directement sur la touche nominative vous appelez la personne et le premier interlocuteur est mis en attente automatiquement.

Transfert d'un appel.

Après avoir appelé une tierce personne en consultation, vous pouvez aiguiller l'appel(transférer votre premier interlocuteur), tout simplement , en raccrochant le combiné ou en appuyant sur la touche coupure.

Double appel ?
Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer (votre correspondant est mis en attente)*
former le numéro de la personne vers laquelle vous voulez transférer l'appel.

appuyer sur la touche ***Coupure***
ou
raccrocher le combiné .

Légende : *Décrocher* *Numéroter* *Raccrocher*

ALTERNER ENTRE DEUX COMMUNICATIONS ET CONFERENCE.

Alterner entre deux communications.

Vous avez mis une communication en attente, tandis que vous parlez avec un deuxième interlocuteur.
Vous pouvez vous adresser alternativement à l'un et l'autre de vos correspondant .

Naviguez dans le menu à l'aide des touches [◂] [▸] *jusqu'à l'apparition de l'indication sur l'afficheur :* ***Va et vient ?***

Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*

vous revenez à la personne qui avait été mise en attente.
En appuyant successivement sur la touche [✔] *vous passez d'un interlocuteur à l'autre.*

Conférence.

Il est possible d'établir une conférence avec au total 8 personnes.

Procédure :

appeler le premier correspondant.

sélectionner à l'aide des touches [◂] [▸] *jusqu'à l'apparition de l indication sur l'afficheur :*
Activer conférence ?

Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer.*

appeler le second correspondant (prière de l'informer de l'existence de la conférence.)
indication sur l'afficheur : ***Conférence ?***

Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer.*

Remarque : *dans le cas ou l'un des correspondant ne répond pas*
indication sur l'afficheur : ***Retour à conférence ?***

Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer.*

Elargir la conférence à huit correspondants maximum.

Condition nécessaire : une conférence à trois doit déjà être établie.

Sélectionner à l'aide des touches [◂] *jusqu'à l'apparition de l indication sur l'afficheur :*
Elargir conférence ?

Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*

appeler un nouveau correspondant (l'informer s.v.p de l'existence de la conférence.)

Elargir la conférence ? *indication sur l'afficheur.*
Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*

Si le correspondant ne répond pas :
Retour à la conférence ? *indication sur l'afficheur.*
Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*

Légende : Décrocher Numéroter Raccrocher

RAPPEL AUTOMATIQUE ET REPETITION DE LA NUMEROTATION.

Rappel automatique.

Lorsque vous appelez un poste interne se trouvant sur le backbone Universitaire Montois (c'est-à-dire les sites FPMS – UMH –MULTITEL – MATERIANOVA) et que ce dernier est occupé ou absent le système vous rappelle lorsque :

le poste est occupé :dés que l'utilisateur raccroche.

Utilisateur absent, ne décroche pas, dés que l'utilisateur utilise son poste.

appeler le correspondant.
Rappel ? *indication sur l'afficheur.*
Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*

appuyer sur la touche **Coupure**
ou
raccrocher le combiné .

Annulation du rappel automatique.

Si vous n'êtes pas en communication, vous pouvez contrôler les numéros de poste pour lesquels vous avez activé le rappel. Remarque : si aucun rappel n'a été activé, il n'y aura pas de mention "Afficher rappels ? "
Poste au repos

sélectionner à l'aide des touches [◂] [▸] *jusqu'à l'apparition de la proposition :*
Affichage rappel ? *indication sur l'afficheur.*
Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*

sélectionner à l'aide des touches [◂] [▸] *jusqu'à l'apparition de la proposition :*

Effacer ? *indication sur l'afficheur.*
Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*

Refuser un rappel.

Le téléphone sonne. Vous reconnaissez le rappel à la proposition sur l'affichage " interrompre rappel "

Interrompre rappel ? *indication sur l'afficheur.*
Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*

OU
Laisser sonner 4 fois, ne pas prendre le rappel.

Répétition de la numérotation.

En cas de non réponse ou d'occupation d'un poste appelé (interne ou externe) vous pouvez enregistrer le numéro composé en appuyant sur la touche **BIS** ***. Attention, le poste retient le dernier numéro enregistré et non le dernier numéro composé.***
Vous pouvez aussi enregistrer un numéro au choix sur cette touche même durant une conversation.

Appuyer sur la touche **Service** *(le voyant correspondant s'allume).*

appuyer sur la touche **BIS**
Nouvelle entrée ? *indication sur l'afficheur.*

Composer le numéro à mémoriser.
Enregistrer ? *indication sur l'afficheur.*

Légende : *Décrocher* *Numéroter* *Raccrocher*

Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*

DEVIATION D'APPELS.

Utiliser le renvoi d'appel fixe.

Le renvoi d'appel fixe peut être activé de manière très rapide. Ce type de renvoi est judicieux si vous désirez renvoyer des appels en votre absence vers une messagerie vocale ou un remplaçant fixe.

Modifier ou mémoriser la destination.

Appuyer sur la touche **Service** *(le voyant correspondant s'allume).*
Destination ? *indication sur l'afficheur.*
Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*

Sélectionner à l'aide des touches [◄] [►] *jusqu' à l'apparition de la proposition :*
Renvoi fixe ? *indication sur l'afficheur (si une destination est déjà mémorisée, elle est indiquée sur l'afficheur.)*
Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*

Nouvelle entrée ? *indication sur l'afficheur.*
Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*

composer le numéro d'appel de destination.
Enregistrer ? *indication sur l'afficheur.*
Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*

Effacer une destination.

Appuyer sur la touche **Service** *(le voyant correspondant s'allume).*
Destination ? *indication sur l'afficheur.*
Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*

Sélectionner à l'aide des touches [◄] [►] *jusqu'à l'apparition de la proposition :*

Renvoi fixe ? *indication sur l'afficheur.*

Sélectionner a l'aide des touches [◄] [►] *jusqu'à l'apparition de la proposition :*

Effacer ? *indication sur l'afficheur.*
Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*

Désactiver le renvoi.

Sélectionner à l'aide des touches [◄] [►] *jusqu'à l'apparition de la proposition :*

Renvoi désactivé ? *indication sur l'afficheur.*
Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*

Activer le renvoi.

Sélectionner à l'aide des touches [◄] [►] *jusqu'à l'apparition de la proposition :*
:
Renvoi activé ? *indication sur l'afficheur.*
Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*

Légende : *Décrocher* *Numéroter* *Raccrocher*

Remarque Importante: ***Pour la déviation fixe, le fait de désactiver le renvoi ne supprime pas la destination et tout appel resté sans réponse, sera dévié vers la déviation fixe après 4 ou 5 sonneries. Ce type de déviation peut-être comparé à une déviation conditionnelle « déviation en cas de non réponse ». Pour désactiver complètement la déviation il faut procéder à l'effacement de la déviation.***

Déviation variable.

Le renvoi d'appel variable est adapté en particulier pour des déviations ponctuelles ou si les destinations de renvoi sont souvent différentes.

Mémoriser la destination :

Appuyer sur la touche ***Service*** *(le voyant correspondant s'allume).*

Sélectionner à l'aide des touches ◂ ▸ *jusqu'à l'apparition de la proposition :*

Renvoi variable ? *indication sur l'afficheur.*

composer le numéro d'appel.

Enregistrer ? *indication sur l'afficheur.*

Appuyer sur la touche ✔ *pour confirmer*

Désactiver le renvoi variable.

Sélectionnerà l'aide des touches ◂ ▸ *jusqu'à l'apparition de la proposition :*

Renvoi désactiver ? *indication sur l'afficheur.*

Appuyer sur la touche ✔ *pour confirmer*

DEUXIEME APPEL.

Utiliser le deuxième appel.

Si vous attendez un appel important, il est judicieux d'activer la fonction de "deuxième appel".
Le téléphone ne vous signal l'arrivée d'un second appel lorsque vous êtes déjà en communication.
Vous avez alors la possibilité de prendre ce deuxième appel ou de l'ignorer.

Pour activer la fonction deuxième appel.

Appuyer sur la touche ***Service*** *(le voyant correspondant s'allume).*
Sélectionner à l'aide des touches ◂ ▸ *jusqu'à l'apparition de la proposition :*

Interrupteur ? *indication sur l'afficheur.*
Appuyer sur la touche ✔ *pour confirmer*

Deuxième appel ? *indication sur l'afficheur.*
Appuyer sur la touche ✔ *pour confirmer*

Deuxième appel désactiver
Activer ? *indication sur l'afficheur.*
Appuyer sur la touche ✔ *pour confirmer*

Légende : Décrocher Numéroter Raccrocher

Prendre un deuxième appel.

Conditions nécessaires : vous êtes en communication et la fonction de deuxième appel est active.

Une tonalité d'avertissement est audible, le voyant de la touche « interception » clignote. Le correspondant appelant obtient la tonalité de sonnerie normale, comme si votre ligne était LIBRE. Appuyez sur la touche ***Interception*** *. Vous êtes alors connecté au deuxième correspondant. Le premier correspondant est mis en attente.*

Terminer la deuxième communication, poursuivre la première :

Appuyer sur la touche ***Coupure*** *.*

Pour désactiver la fonction deuxième appel.

Appuyer sur la touche ***Service*** *(le voyant correspondant s'allume).*
Sélectionner à l'aide des touches ◂ ▸ *jusqu'à l'apparition de la proposition :*

Interrupteur ? *indication sur l'afficheur.*
Appuyer sur la touche ✔ *pour confirmer*

Deuxième appel ? *indication sur l'afficheur.*
Appuyer sur la touche ✔ *pour confirmer*

Deuxième appel actif
Hors service ? *indication sur l'afficheur.*
Appuyer sur la touche ✔ *pour confirmer*

BOITE AUX LETTRES.

Fonction boîtes aux lettres.

Lorsque le témoin de la touche « boîte aux lettres » est allumé sur votre poste, cela peut signifier deux choses :

a) qu'une ou plusieurs personnes ont tenté de vous joindre et ont activé un rappel automatique.
b) Si vous avez une boîte vocale, qu'un ou plusieurs messages sont dans votre messagerie vocale.

Consulter le contenu de la boite aux lettres :

Appuyer sur la touche ***Boîte aux lettres***
L'écran affiche alors :
soit le nom et le numéro de téléphone des personnes qui ont effectué une demande de rappel.
Exemple :

Hautain Bernard APPEL 4281

Indication sur l'afficheur (demande de rappel de M Hautain)

Soit la mention « Phonemail » Phonemail

Sélectionner à l'aide des touches ◂ ▸ *jusqu'à l'apparition de la proposition :*

Sortie ? *indication sur l'afficheur.*
Appuyer sur la touche ✔ *pour confirmer*

La communication s'établit alors vers la destination indiquée sur l'écran (un poste ou le phone mail)

Légende : Décrocher Numéroter Raccrocher

Pour effacer un rappel automatique, lorsque l'origine du rappel est affiché sur l'afficheur :
Sélectionner à l'aide des touches [◂] [▸] *jusqu'à l'apparition de la proposition :*

Effacer ? *indication sur l'afficheur.*

Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*

Remarque importante : Sur ce type de poste, contrairement aux autres types de postes, le rappel automatique ne s'effectue pas automatiquement. En effet, le système vous laisse le choix de rappeler ou non (voir ci-dessus, sortie ou effacer). ATTENTION seuls les rappels automatiques peuvent être supprimés, pas les messages phonemail.

Vous pouvez consulter les différentes informations se trouvant dans votre boîte aux lettre, avant de faire une opération (sortie ou effacer). Pour cela :

Appuyer sur la touche [***Boîte aux lettres***]

Et naviguer à l'aide des touches [◂] [▸]

Terminer la consultation de la boîte aux lettre :

Appuyer sur la touche [***Service***] *le voyant de la touche « service » s'éteint.*

Attention : *Vous pouvez consulter votre boite aux lettre sans, pour cela, exécuter une action pour les différents messages. Il faut savoir que tant que l'ensemble des messages écrit et vocaux n'a pas reçu une suite le voyant de la touche « boite aux lettres » restera allumé.*

RENDEZ – VOUS.

Fonction agenda.

Votre poste vous permet d'enregistrer jusqu'à 5 rendez-vous endéans les 24 prochaines heures. Le central vous appellera automatiquement aux heures programmées et vous verrez apparaître le message suivant sur l'écran

Rendez –vous

décrocher et vous verrez apparaître sur l'écran Rend vous (ex) 11H50
raccrocher le combiné.

Si vous ne répondez pas, l'appel sera répété au bout de cinq minutes et ensuite effacé de la mémoire.

Appuyer sur la touche [***Service***] *le voyant s'allume.*

Sélectionner à l'aide des touches [◂] [▸] *jusqu'à l'apparition de la proposition :*

Rendez-vous ? *le poste indique sur l'afficheur si un rendez – vous est déjà mémorisé ou non.*
Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*

Nouveau rendez–vous ? *indication sur l'afficheur.*
Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*

entrer l'heure sous forme de 4 chiffres, ex. 0845 pour 8h45 ou 1500 pour 15h00
Enregistrer ? *indication sur l'afficheur.*
Appuyer sur la touche [✔] *pour confirmer*

Légende : Décrocher Numéroter Raccrocher

Effacer les rendez–vous mémorisé :

Appuyer sur la touche ***Service*** *le voyant s'allume.*

Sélectionner à l'aide des touches ◂ ▸ *jusqu'à l'apparition de la proposition :*

Rendez–vous ? *indication sur l'afficheur.*
Sélectionner à l'aide des touches ◂ ▸ *jusqu'à l'apparition de la proposition :*

Rendez-vous suivant ? *indication sur l'afficheur.*
Sélectionner à l'aide des touches ◂ ▸ *jusqu'à l'apparition de la proposition :*

Effacer ? *indication sur l'afficheur.*
Appuyer sur la touche ✔ *pour confirmer*

Appuyer sur la touche ***Service*** *le voyant de la touche « service » s'éteint.*